MANUAL DE INSTRUCCIONES

PT - 9107S

Sintonizador de radio

Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso de requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles del panel frontal.

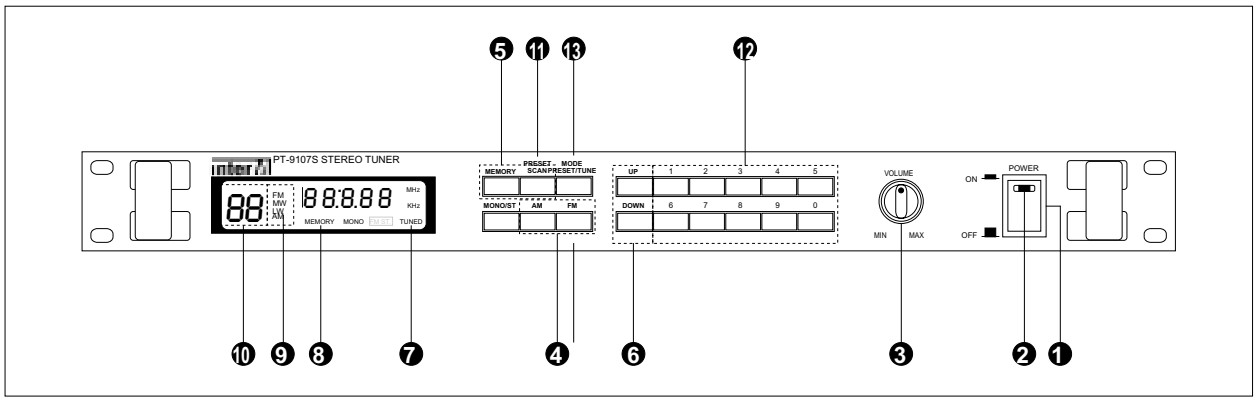

1. Interruptor de encendido.

Pulsar este interruptor para encender o apagar el equipo.

2. Indicador luminoso de funcionamiento.

Advierte que el equipo se encuentra encendido.

3. Control de volumen.

Permite el ajuste de nivel de señal de la salida variable.

4. Pulsadores de selección de banda FM / AM.

Permite elegir entre las bandas de FM y AM.

5. Pulsador de memoria.

Memoriza la frecuencia de las emisoras. Para ello, escoger una sintonía y presionar este pulsador seguido de la dirección en la cual se desea memorizar.

6. Pulsadores de selección de sintonía.

Utilizar estos pulsadores para ajustar la sintonía. Si se pulsan de forma continuada el equipo rastreará hasta encontrar una emisora, deteniéndose la búsqueda automáticamente.

7. Indicador de sintonía.

Muestra cuando una emisora ha sido sintonizada con un mínimo de distorsión y un máximo de nivel de salida.

8. Indicador de memoria.

Visualiza cuando el equipo se encuentra en estado de memorización.

9. Indicador de banda.

Visualiza la banda de sintonía seleccionada.

10. Visualizador de posición de memoria seleccionada.

Muestra la posición de memoria seleccionada.

11. Pulsador de rastreo de memoria.

Al presionar este pulsador se muestran de forma secuencial las sintonías memorizadas, escuchando cada una de ellas durante 5 segundos.

12. Pulsadores de selección de memoria.

Permiten seleccionar una de las veinte posiciones de memoria disponibles.

13. Pulsador de MODO PRESET / TUNE.

Al presionar los pulsadores UP / DOWN en MODE PRESET se pueden seleccionar los canales y en MODE TUNE se selecciona paso a paso la sintonía.

14. Pulsadores de selección de memoria.

Permiten seleccionar una de las treinta posiciones de memoria disponibles.

Controles del panel posterior.

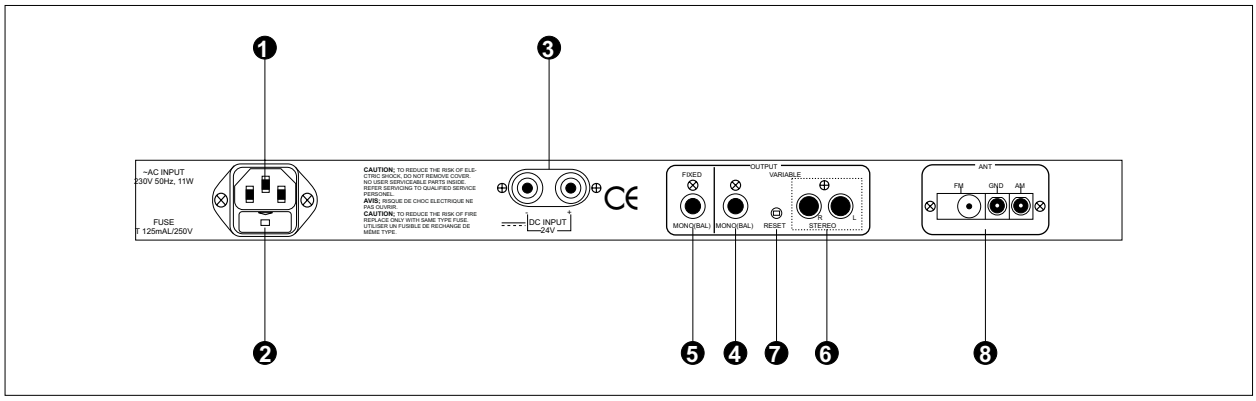

1. Entrada de alimentación de tensión alterna.

Conectar a la tensión de red de 220Vc.a.

2. Portafusibles.

Caso de que el fusible se fundiera, reemplazarlo por un fusible adecuado; si continua fundiéndose, solicitar asistencia técnica cualificada.

3. Entrada para batería.

Conectar esta entrada a una batería de 24Vc.c. para que el equipo funcione en caso de fallo de la red de alimentación. Respetar la polaridad de los terminales de conexión.

4. Salida de audio variable.

Conectar a la entrada "TUNER" del preamplificador, en caso de no utilizar la salida de audio fija. El nivel de salida se puede ajustar mediante el control de volumen del panel frontal.

5. Salida de audio fija.

Conectar a la entrada "TUNER" del preamplificador, en caso de no utilizar la salida de audio variable.

6. Salida ESTEREO variable.

Conectar a la entrada "TUNER ESTEREO" del preamplificador, en caso de no utilizar la salida de audio MONO fija. El nivel de salida se puede ajustar mediante el control de volumen del panel frontal.

7. Pulsador de reinicialización.

Puede suceder en algunas ocasiones que al encender el equipo se produzca algún error. Si esto es así, apagar el equipo y presionar este pulsador durante unos 3 segundos, volviéndolo a encender de nuevo.

8. Terminales de conexión de antenas.

Utilizar un cable coaxial de 75 ohmios para la antena de FM. Para la de AM utilizar un cable eléctrico de 6 a 8 metros de longitud, conectando un extremo al terminal y el otro a un lugar alto. El uso del terminal de toma de tierra protege el equipo frente a tormentas y ruidos de fondo.

Especificaciones.

Margen de sintonía	FM: 87,5 ~ 108MHz. AM: 522 ~ 1611KHz.
Sensibilidad	FM: 3 V. AM: 100 V.
Relación Señal / Ruido	FM: > 65dB. AM: > 40dB.
Distorsión armónica total	FM: < 0,3%. AM: < 1%.
Nivel de salida	
FM	Mono Balanceado: 1V (módulo.75kHz). Estereo: 500mV (módulo.75kHz).
AM	Mono Balanceado: 240mV (módulo.30%).
Alimentación	100V-240Vc.a.50Hz / 60Hz ó 24Vc.c.
Consumo	11 vatios.
Dimensiones	1 unidad: 482(An) x 44(Al) x 280(P) mm.
Peso	3,5Kg.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.